РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SUPRA

SUPRA 2.0 – техника нового поколения

КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

BSS-4300

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации отпаривателя все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ 3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3
КОМПЛЕКТАЦИЯ 4
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ 4
ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ 5
КНОПКИ И ИХ ФУНКЦИИ 5
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 5
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ 7
ЧИСТКА И УХОД 7
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 8
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 9

НАЗНАЧЕНИЕ

Электронные кухонные весы с жидкокристаллическим дисплеем. Предназначены для точного измерения продуктов в бытовых условиях, являются хорошим помощником для приготовления разнообразных блюд, где требуется соблюдение точности в пропорциях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данные весы предназначены для домашнего использования и не предназначены для использования в коммерческих, промышленных или медицинских целях.
- Устанавливайте весы на ровную, твердую и устойчивую поверхность.
- Запрещается весы погружать в воду или в стиральных и посудомоечных машинах.
- Запрещается ударять или ронять весы, подвергать их воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности.
- Запрещается нажимать излишне сильно или острыми предметами на кнопки.
- Рекомендуется использовать весы вдали от источников электромагнитного излучения (микроволновых печей, мобильных телефонов и т.п.), т.к. оно может повли¬ять на точность измерений.
- Запрещается помещать весы в микроволновые печи, духовки и т.п.
- Запрещается перегружать весы, в противном случае они могут выйти из строя.
- Всегда ставьте весы на ровную поверхность.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- В случае возникновения любых неисправностей в работе весов не пытайтесь самостоятельно их починить, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Неквалифицированный ремонт лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Храните весы в сухом месте для защиты электронных компонентов.
- Храните весы вдали от угловатых предметов - для предотвращения случайного нажатия на кнопки управления (чтобы избежать ненужного потребления энергии).
- Запрещается долгое время (больше нескольких секунд) держать весы под нагрузкой.
- Весы были откалиброваны на заводе, после чего проводить калибровку уже не нужно.
- Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.



- Для точного определения веса желательно, чтобы весы всегда стояли в одном и том же месте. Перемещая

весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.
- Не пытайтесь открыть корпус весов, кроме как для замены батарей.
- Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.
- Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте их на пол и не бросайте на весы какие-либо предметы.
- Если не собираетесь использовать весы в течение долгого времени, извлеките батарейки и поставьте весы в сухое место для защиты электронных компонентов.

Меры предосторожности при использовании батарей питания
- Используйте только рекомендованные батареи.
- Устанавливайте батареи правильно, следя за соответствием знаков «плюс» и «минус» на корпусе батареи и в батарейном отсеке.
- Убедитесь, что отсек с батареями плотно закрыт.
- Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.
- Вынимайте разрядившиеся батарейки.
- Вынимайте батарейки, если не планируете использовать весы в течение длительного времени.
- Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.
- Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь за медицинской помощью.
- Не подвергайте батарейки воздействию огня.
- Не пытайтесь подзарядить обычные батарейки (не аккумуляторные).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Иллюстрации в настоящем руководстве приведены для наглядности. Реальное изделие может незначительно отличаться от изображения.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли в результате неправильной эксплуатации микроволновой печи и в случае нарушения изложенных здесь мер безопасности и предосторожности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:
- Весы;
- Чаша;
- Инструкция;
- Гарантийный талон.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ

Весы питаются от двух батареек AAA (2x1,5 В).
Перед началом использования весов установите в них батарейки.

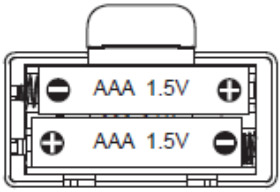

Для этого откройте крышку батарейного отсека. Установите батарейки в соответствии с обозначениями полярности («+» к «+», «–» к «–»). Установите крышку батарейного отсека обратно и зафиксируйте винтами.

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

На дисплее весов имеются следующие индикаторы:
В центре – результат измерения веса или объема

Индикаторы режимов:
– режим измерения веса
– режим измерения объема воды
M – режим измерения объема молока
O – индикатор функции обнуления
T – индикатор функции тары
– отрицательный вес

Единицы измерения веса или объема:
Fl' oz – единица измерения объема – жидкие унции;
lb:oz – единица измерения веса – фунты и унции;
ml – единица измерения объема – миллилитры;
g – единица измерения веса – граммы.

КНОПКИ И ИХ ФУНКЦИИ

TARE – кнопка включения/выключения весов и включения функции тары

UNIT – кнопка выбора режима: взвешивание, измерение объема молока, измерение объема воды / переключения единиц измерения

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выбор режима

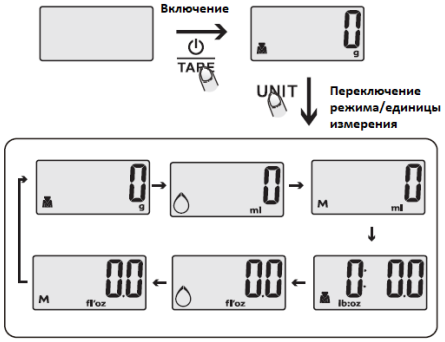

Поставьте весы на ровную твердую поверхность. Нажмите на кнопку TARE, чтобы их включить.
Подождите, пока индикация весов стабилизируется. Нажимая кнопку UNIT, переведите весы в нужный режим:
- измерение объема воды: горит индикатор ;
- измерение объема молока: горит индикатор **M** ;
- измерение веса: горит индикатор .
Также обратите внимание на то, что выбрана нужная единица измерения:
fl oz – единица измерения объема – жидкие унции;
lb: oz – единица измерения веса – фунты и унции;
ml – единица измерения объема – миллилитры;
g – единица измерения веса – граммы.

Взвешивание продуктов

- Убедитесь, что выбран режим взвешивания.
- Положите продукты в чашу или на платформу весов, и на дисплее отобразится их вес.
- Твердые продукты (например, яблоки) можно взвешивать без чаши, просто кладя их на платформу весов. Рассыпчатые и жидкие продукты следует взвешивать в чаше или контейнере.
- По окончании работы уберите продукты с весов и через некоторое время они выключатся автоматически.

Измерение объема воды или молока

- Убедитесь, что выбран режим измерения объема воды/молока.
- Поставьте на весы контейнер или чашу для воды или молока и кратко нажмите кнопку ⏻ TARE, чтобы обнулить весы.
- Налейте воду или молоко в контейнер или чашу, и на дисплее весов отобразится объем жидкости.
- По окончании работы уберите нагрузку с весов, и через некоторое время они выключатся автоматически.

Порядок взвешивания и измерения объема

1

Поставьте весы на ровную твердую поверхность. Нажмите на кнопку ⏻ TARE, чтобы их включить.

2

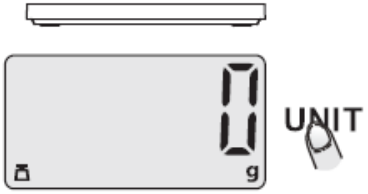

Нажимая кнопку UNIT, переведите весы в нужный режим.

3

Поставьте на весы контейнер или чашу.

4

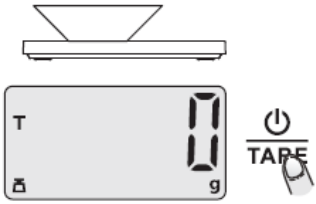

Кратко нажмите кнопку ⏻ TARE, чтобы обнулить весы.

5

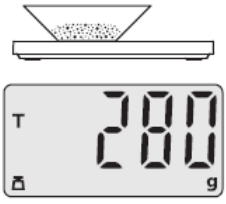

Положите или насыпьте продукты в контейнер или чашу, либо налейте воду или молоко в контейнер или чашу, и на дисплее весов отобразится вес продуктов или объем жидкости.

По окончании работы уберите нагрузку с весов, и через 2 минуты они выключатся автоматически. Либо нажмите и удерживайте кнопку ⏻ TARE, чтобы выключить весы вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рассыпчатые и жидкие продукты следует взвешивать в чаше или контейнере. Твердые продукты (например, яблоки) можно взвешивать без чаши, просто кладя их на платформу весов, в этом случае шаги 3-4 можно пропустить и сразу положить продукты на платформу.

ВНИМАНИЕ:
При использовании функции тары максимально допустимая нагрузка остается прежней. Не превышайте максимально допустимую нагрузку, это может привести к выходу из строя весов.

Автоматическое выключение
Если на весах нет нагрузки или нагрузка остается неизменной в течение двух минут, то они выключаются автоматически.

Выключение вручную
Нажмите и удерживайте кнопку ⏻ TARE, чтобы выключить весы вручную. Подсветка дисплея должна погаснуть.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ

1. Индикатор низкого уровня заряда батарей напоминает о необходимости замены батарей.

2. Индикатор перегрузки сообщает о превышении допустимой нагрузки. При появлении этого индикатора немедленно уберите нагрузку с весов, чтобы не допустить их повреждения.

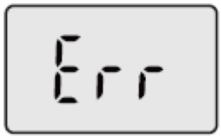

ЧИСТКА И УХОД

Проводите чистку весов после каждого использования.
Вы можете очищать весы сухой или слегка влажной тканью.
Храните весы в горизонтальном положении в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается погружать корпус весов в воду.
Запрещается использовать растворители и другие агрессивные вещества для чистки поверхности

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения.
- Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С и не выше +50°С, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес измерения: 5 кг
Питание изделия батарея типа (AAA): 2 x1,5В (в комплект не входят)
Индикация разряда батареи Индикация перегрузки веса
Чаша для взвешивания: стальная 1.8 литра
Единицы шкалы измерения веса: граммы / фунты/ унции
Единица шкалы измерения объема жидкости: миллилитры / жидкие унции

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

EAC Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте: www.supra.ru

Изготовитель: МУЛЬТИГУДЗ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД, адрес: КНР, Гонконг, Сентрал, Дэ Ву роуд 136, БОК Груп Лайф Эшуаранс Тауэр, 15/Ф. Сделано в Китае.

Manufacturer: MULTIGOODS PRODUCTION LIMITED 15/F BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER 136 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация*

указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.
Срок службы изделия – 3 года
Гарантийный срок – 1 год

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **Supra**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **Supra** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте supra.ru

Изделие	**КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ**		
Модель	**SUPRA BSS-4300**		
Серийный номер			
Версия	V1D04	Дата производства	04.2025
Срок гарантии	**12 месяцев**	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.

Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

SUPRA

SUPRA 2.0 – техника нового поколения

www.supra.ru