РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SUPRA

SUPRA 2.0 – техника нового поколения

Акустическая система

SMB-290

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 4
КОМПЛЕКТАЦИЯ 5
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ 6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 7
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДУ) 8
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 9
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ 9
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С НАКОПИТЕЛЕЙ USB 10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА ПО КАБЕЛЮ 10
РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА 11
ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH 11
ЧИСТКА И УХОД 12
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 12
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 13
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 14
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 14

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Акустическая система предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению.

Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и т.д.) подальше от детей.

Перед подключением акустической системы к электросети убедитесь, что характеристики сети совпадают с характеристиками системы.

Подключайте акустическую систему к электросети в выключенном состоянии (переключатель питания должен находиться в положении «OFF»).

Перед включением прибора переключателем питания регулятором громкости установите низкую громкость.

Если вы длительное время не пользуетесь акустической системой, отключите ее от электросети.

При отключении акустической системы от электросети тяните за кабель, а беритесь за вилку питания.

Следите, чтобы кабели не соприкасался с горячими или острыми предметами.

Не используйте прибор в условиях повышенной влажности или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости. Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла.

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше 45°C или ниже 0°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +35°C.

Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня или емкостей с водой.

Не рекомендуется использовать акустическую систему во время грозы, т.к. это может привести к появлениям неисправностей в работе прибора и создает опасность поражения электрическим током.

Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Не размещайте устройство под воздействием электромагнитного излучения, рядом с источниками тепла (включая различную аппаратуру, например, усилители) и в местах скопления пыли.

Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.

Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

Храните акустическую систему вне доступа малолетних детей. Не разрешайте детям играть с прибором.

Запрещается разбирать прибор во избежание поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры.

Следует обратиться в сервисный центр в следующих случаях:

- внутрь прибора попали посторонние предметы, либо на него пролилась жидкость;
- прибор попал под дождь;
- прибор упал и был поврежден;
- акустическая система работает некорректно, в ее работе появились существенные изменения.

В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

Меры предосторожности при использовании элементов питания пульта ДУ

Неправильное использование элементов питания может привести выходу элементов питания или пульта ДУ из строя, а также или к утечке электролита. Выполняйте нижеследующие инструкции:

- Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (–).
- Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.
- Всегда заменяйте элементы питания полным комплектом. Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.
- Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.
- Элементы питания, которые поставляются с устройством, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.
- Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- сабвуфер – 1;
- сателлитная колонка – 2;
- пульт ДУ – 1;
- аудиокабель – 1;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

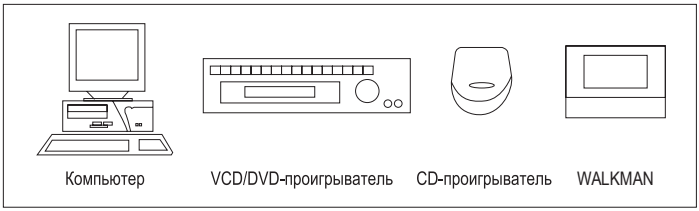

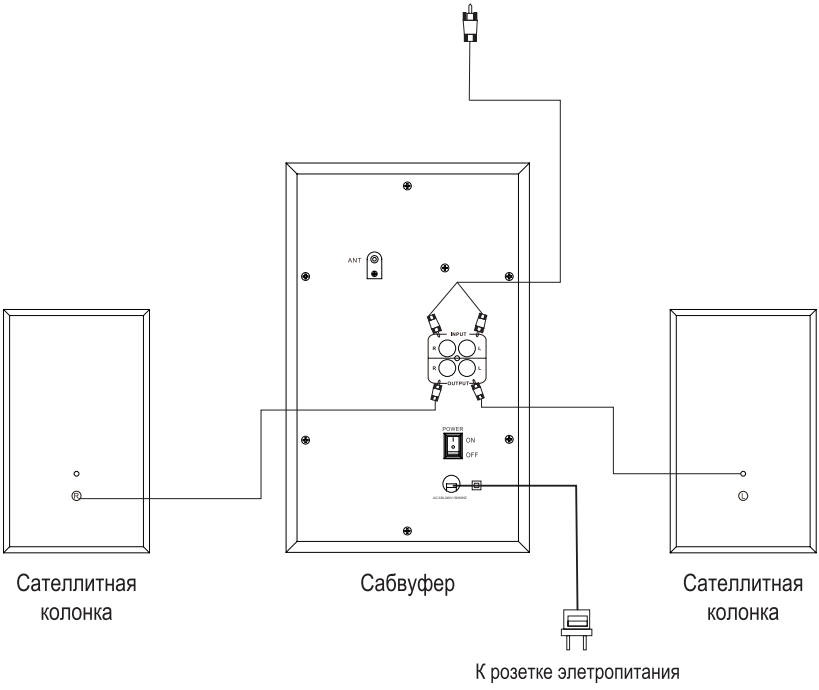

Вы можете подключить акустическую систему к компьютеру, VCD-, CD-, DVD –проигрывателю, телевизору, Walkman и другим устройствам.
Акустическая система имеет встроенный усилитель OCL.
Акустическая система создает более широкий динамический диапазон низких частот, более мягкое воспроизведение средних частот, чистое и гармоничное звучание высоких частот.

ВНИМАНИЕ:
Во время выполнения соединений аудиосистема и подключаемое оборудование должны быть отключены от электросети.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

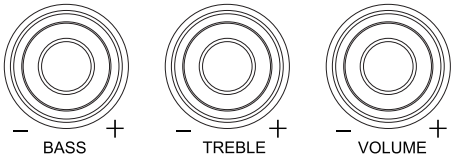

Кнопка MODE

Последовательно нажимайте кнопку **MODE** на панели управления, чтобы выбрать нужный режим (источник сигнала): AUX, USB, FM, BT.

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE**, чтобы перевести систему в режим ожидания.

Кнопка ⏮

В режиме USB нажмите кнопку ⏮, чтобы перейти к предыдущей звуковой дорожке.

В режиме FM-радио нажмите кнопку ⏮, чтобы перейти к предыдущей сохраненной радиостанции.

Кнопка ⏯

В режиме USB нажмите кнопку ⏯, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.

В режиме FM-радио нажмите и удерживайте кнопку ⏯, чтобы начать автоматический поиск и сохранение радиостанций. Чтобы остановить поиск, кратко нажмите кнопку ⏯.

Кнопка ⏭

В режиме USB нажмите кнопку ⏭, чтобы перейти к следующей звуковой дорожке.

В режиме FM-радио нажмите кнопку ⏭, чтобы перейти к следующей сохраненной радиостанции.

Регулятор –VOLUME+

Поворачивайте регулятор **–VOLUME+**, чтобы регулировать уровень громкости.

Регулятор –BASS+

Поворачивайте регулятор **–BASS+**, чтобы регулировать тембр нижних частот.

Регулятор –TREBLE+

Поворачивайте регулятор **–TREBLE+**, чтобы регулировать тембр верхних частот.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ДУ)

- ⏻ – Кнопка включения аудиосистемы/режим ожидания (дежурный режим).
- **MODE** – Кнопка выбора источника сигнала: AUX, USB, BT, FM.
- **STOP** – Кнопка остановки воспроизведение в режиме USB.
- **MUTE** – Кнопка отключения (приглушение) звука.
- **VOL (–/+)** Кнопки уменьшения/увеличения громкости звука.
- ⏯ **Воспроизведение/Пауза**. Кнопка воспроизведения/паузы при коротком нажатии. В режиме BT- удержание в нажатом положении служит для отключения режима Bluetooth. В режиме FM – удержание в нажатом положении для автоматического сканирования станций.
- **Перемотка назад** ⏮ **.** Короткое нажатие на кнопку для перехода к предыдущей композиции/станции. При долгом удержании нажатие в режимах USB, BT, FM для перемотки назад.
- **Перемотка вперед** ⏭ . Короткое нажатие на кнопку для перехода к следующей композиции/станции. При долгом удержании нажатие в режимах USB, BT, FM для перемотки вперед.
- 🔁 **Повтор композиции.** Кнопка повтора трека с последовательным воспроизведением.
- **EQ** – Кнопка переключение между режимами эквалайзера: Обычный, Поп, Рок, Джаз, Классика, Кантри (применимо в режимах USB, BT).
- Кнопки от **0 до 9**. Используется для выбора музыки/станции в режимах USB и FM.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Убедитесь, что акустическая система выключена, и подключите вилку питания к розетке (переключатель питания POWER на задней стенке сабвуфера должен находиться в положении «OFF»).

Переведите переключатель питания в положение «ON», чтобы включить прибор. Акустическая система автоматически перейдет в режим воспроизведения с внешнего источника (AUX), при этом раздастся соответствующий сигнал.

По окончании прослушивания выключите аудиосистему переключателем питания.

Если вы не планируете длительное время пользоваться прибором, отсоедините вилку питания от розетки.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Поворачивайте регулятор **–VOLUME+**, чтобы регулировать уровень громкости.

Перед включением акустической системы всегда устанавливайте минимальный уровень громкости.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С НАКОПИТЕЛЕЙ USB

Когда акустическая система включена, подключите к разъему USB накопительное устройство USB с записанными на него аудиофайлами. Акустическая система автоматически перейдет в режим воспроизведения USB.

Если накопительное устройство уже подключено к акустической системе, вы можете переключиться в режим воспроизведения USB, последовательно нажимая кнопку **MODE**.

В режиме USB нажмите кнопку ⏮ или ⏭ , чтобы перейти к предыдущей или следующей звуковой дорожке.

В режиме USB нажмите кнопку ⏯, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.

ВНИМАНИЕ:

USB-устройства могут подключаться к аудиосистеме только для воспроизведения файлов, разъем USB аудиосистемы не предназначен для зарядки устройств.

Во время воспроизведения аудиофайлов с накопителя USB запрещается отсоединять их от аудиосистемы, это может привести к повреждению файлов или самого накопителя. Сначала остановите воспроизведение и выключите акустическую систему или выберите другой режим кнопкой MODE и только потом можете отсоединить накопитель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА ПО КАБЕЛЮ

Вы можете подключить акустическую систему к компьютеру, ноутбуку, MP3/MP4–проигрывателю, мобильному телефону, iPod и другим устройствам.

Аудиокабелем соедините аудиосистему и другое устройство – источник сигнала. Подключайте аудиокабель к аудиовыходу для наушников 3,5 мм.

После включения акустической системы она автоматически начнет работать в режиме воспроизведения с внешнего аудиоисточника AUX.

Если система находится в другом режиме, последовательно нажимайте кнопку **MODE**, чтобы выбрать режим AUX.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА

Включите акустическую систему, затем последовательно нажимая кнопку **MODE**, выберите режим FM-радио.

Чтобы начать поиск и сохранение радиостанций, нажмите и удерживайте кнопку ⏯ . Чтобы остановить поиск, кратко нажмите кнопку ⏯.

В режиме FM-радио нажмите кнопку ⏮ или ⏭ , чтобы перейти к предыдущей или следующей сохраненной радиостанции.

Количество станций, которые может найти аудиосиситема, зависит от силы сигнала в вашем районе.

Максимальное кол-во станций, которое может запомнить радиоприемник, не более 10 станций.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

- Расположите устройство Bluetooth, которое вы собираетесь подключить, поблизости от аудиосистемы.
- Выберите с помощью кнопки MODE режим BT.
- Активируйте функцию Bluetooth на смартфоне, планшете или другом устройстве и проведите поиск устройств. Выберите в списке данную аудиосистему SMB-290 и установите Bluetooth-соединение.
- Управляйте воспроизведением файлов непосредственно на подключенном смартфоне или планшете.
- Вы можете также управлять воспроизведением файлов с аудиосистемы.
- Нажмите кнопку на панели управления или на пульте ДУ, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.
- Нажимайте кнопку на панели управления, или на пульте ДУ, чтобы переходить к предыдущему или следующему треку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединение Bluetooth нужно установить только один раз, в дальнейшем оно будет устанавливаться автоматически.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности акустической системы чистой и сухой тканью.

При наличии устойчивых пятен, можно слегка смочить ткань.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Перед тем как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже -20°C и не выше +50°C, с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: ~220 В, 50 Гц
Максимальная мощность: 500 Вт
Выходная мощность (RMS): 60 Вт
Амплитудно-частотная характеристика: 60Гц-20КГц
Отношение сигнал\шум: 70Дб
Класс электробезопасности: II класс

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте: www.supra.ru

Изготовитель: МУЛЬТИГУДЗ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД, адрес: КНР, Гонконг, Сентрал, Дэ Ву роуд 136, БОК Груп Лайф Эшуаранс Тауэр, 15/Ф. Сделано в Китае.

Manufacturer: MULTIGOODS PRODUCTION LIMITED 15/F BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER 136 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

* *Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.
Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **Supra**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **Supra** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте supra.ru.

SUPRA

SUPRA 2.0 – техника нового поколения

www.supra.ru