

SUPRA

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**АУДИОСИСТЕМА
SMB-1200**

Благодарим Вас за приобретение аудиосистемы SUPRA.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации аудиосистемы просим вас внимательно прочитать все руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации аудиосистемы и по уходу за ней. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности и безопасности». Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, оно послужит вам в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
УСТРОЙСТВО АУДИОСИСТЕМЫ	5
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	6
ПИТАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ	7
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	7
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11
ЧИСТКА И УХОД	13
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14

НАЗНАЧЕНИЕ

Аудиосистема предназначена для:

- воспроизведения музыки и речи, записанных на устройствах USB или картах памяти microSD;
- потокового воспроизведения музыки с устройств Bluetooth;
- прослушивания радиостанций;
- воспроизведения аудио сигнала от внешнего источника сигнала.

При подключении дополнительного микрофона аудиосистема может быть использована в качестве устройства караоке.

Аудиосистема предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована только по прямому назначению. Аудиосистема не предназначена для промышленного или коммерческого использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности, строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Перед подключением адаптера питания аудиосистемы к электросети убедитесь, что характеристики сети совпадают с характеристиками адаптера питания.
- Для питания аудиосистемы используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур электропитания не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- При отключении адаптера питания от розетки не тяните за провод, беритесь за корпус адаптера питания. Не прикасайтесь к вилке адаптера.
- Перед первым использованием следует полностью зарядить встроенную аккумуляторную батарею аудиосистемы.
- Регулярно заряжайте встроенную батарею, не допускайте, чтобы батарея полностью разряжалась.
- Если вы не пользуетесь аудиосистемой, каждый месяц полностью заряжайте батарею, в противном случае она может выйти из строя.
- Запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью воздуха (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других

емкостей с водой или источников влаги.

- Запрещается погружать корпус аудиосистемы или адаптер питания в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на аудиосистему воду или другие жидкости.
- Не устанавливайте на аудиосистему возможные источники влаги (чашки, рюмки, фужеры с напитками и т. п.), а также вазы с цветами или горшки с домашними растениями.
- Запрещается прикасаться к устройству, подключенному к электросети, к сетевой вилке и адаптеру питания мокрыми руками.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к поражению электрическим током или выходу аудиосистемы из строя. Если это произошло, немедленно отключите ее и обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.
- Не оставляйте прибор под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается подвергать аудиосистему воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей отопления, нагревательных приборов и т.п.).
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор воздействию слишком высоких или низких температур (выше +40°C или ниже 0°C), так как это может привести к повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°C до +35°C.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников открытого огня.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу прибора, сохраняйте свободное пространство не менее 50 см со всех сторон вокруг аудиосистемы и никогда не накрывайте ее тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
- Не рекомендуется использовать аудиосистему

во время грозы, т.к. это может привести к появлениям неисправностей в работе прибора и создает опасность поражения электрическим током.

- Не размещайте устройство под воздействием электромагнитного излучения, рядом с источниками тепла (включая различную радиоаппаратуру, например, усилители) и в местах скопления пыли.

- Не устанавливайте на приборе источники открытого огня, например, горящие свечи.

- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.

- Внутри прибора нет частей, которые должен обслуживать пользователь.

- Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно.

- Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

- Следует обратиться в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- внутрь аудиосистемы попали посторонние предметы, либо на нее пролилась жидкость;

- аудиосистема попала под дождь;

- прибор упал и был поврежден;

- аудиосистема работает некорректно, в ее работе появились существенные изменения.

- Встроенная аккумуляторная батарея не подлежит замене. Запрещается самостоятельно извлекать и заменять ее.

- Если прибор не используется длительное время, следует отключить его от источника питания.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

- Храните прибор в недоступном для детей месте.

Не позволяйте детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

Меры безопасности при использовании элементов питания пульта ДУ

Неправильное использование элементов питания может привести к выходу элементов питания или пульта ДУ из строя, а также или к утечке электролита. Выполняйте нижеследующие инструкции:

- Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

- Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

- Всегда заменяйте элементы питания полным комплектом. Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.

- Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

- Элементы питания, которые поставляются с устройством, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.
- Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- аудиосистема;
- кабель питания;
- пульт дистанционного управления;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО АУДИОСИСТЕМЫ

Панель управления

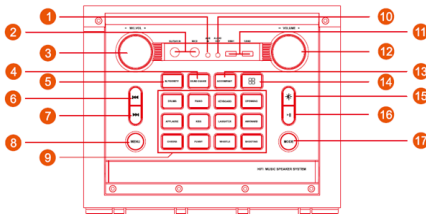


1. AUX IN Аудиовход для подключения внешнего источника
2. GUITAR IN, MIC Разъем для подключения электрогитары и разъем для подключения микрофона
3. –MIC.VOL+ Регулятор громкости микрофона
4. SOUND CHANGE Кнопка изменения голоса вокалиста
5. M.PRIORITY Кнопка включения приоритета микрофона в режиме караоке (звук микрофона будет приглушать песню)
6. ⏮ Кнопка перехода к предыдущему аудиофайлу (краткое нажатие) или ускоренная перемотка назад (долгое нажатие) в режимах BLUETOOTH, USB

/ переключения на предыдущую радиостанцию в режиме радиоприемника


7. ▶▶ Кнопка перехода к следующему аудиофайлу (краткое нажатие) или ускоренная перемотка вперед (долгое нажатие) в режимах BLUETOOTH, USB / переключения на следующую радиостанцию в режиме радиоприемника
8. MENU Кнопка выбора параметра звука для настройки
9. DRUMS, APPLAUSE, CHEERS и т.д. Кнопки включения звуковых эффектов
10. AUDIO OUT Аудиовыход
11. USB1, USB2 Разъемы для подключения накопителей USB
12. –VOLUME+ Регулятор громкости и других параметров звука
13. ACCOMPANY Кнопка удаления вокала из музыкальной композиции
14. ☒ Кнопка изменения цвета подсветки (краткое нажатие) / изменения режима подсветки (долгое нажатие)
15. ✨ Кнопка включения/выключения подсветки
16. ▶▶ Кнопка начала/приостановки воспроизведения в режимах BLUETOOTH, USB / автоматического поиска радиостанций в режиме радиоприемника
17. MODE Кнопка выбора режима: FM-радио, BT (Bluetooth), USB, LINE IN

Задняя стенка

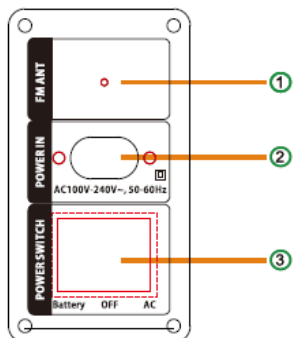

1. FM ANT – внешняя антенна радиоприемника
2. POWER IN – разъем для подключения кабеля питания
3. POWER SWITCH – переключатель питания

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

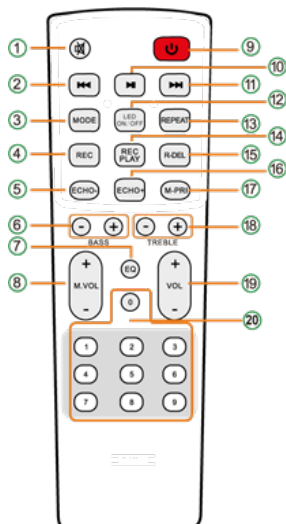

1. Кнопка блокировки звука / отключения блокировки звука
2. Кнопка перехода к предыдущему аудиофайлу в режимах BLUETOOTH, USB / переключения на предыдущую радиостанцию в режиме радиопри-

емника

3. MODE Кнопка выбора режима: BLUETOOTH, USB, FM-радио, AUX
4. REC Кнопка начала/остановки аудиозаписи
5. ECHO– Кнопка уменьшения эффекта эхо
6. BASS+/- Кнопки регулировки тембра нижних частот
7. EQ Кнопка выбора режима эквалайзера
8. M. VOL+/- Кнопки регулировки громкости микрофона
9. Кнопка включения аудиосистемы / перевода ее в режим ожидания
10. Кнопка начала/приостановки воспроизведения в режимах BLUETOOTH, USB / автоматического поиска радиостанций в режиме радиоприемника
11. Кнопка перехода к следующему аудиофайлу в режимах BLUETOOTH, USB / переключения на следующую радиостанцию в режиме радиоприемника
12. LED ON/OFF Кнопка включения/выключения подсветки
13. REPEAT Кнопка выбора режима повторного воспроизведения (повтор текущего файла, повтор всех файлов, повтор выключен)
14. REC PLAY Кнопка воспроизведения аудиозаписей
15. R-DEL Кнопка удаления аудиозаписей
16. ECHO+ Кнопка увеличения эффекта эхо
17. M-PRI Кнопка включения приоритета микрофона в режиме караоке (звук микрофона будет приглушать песню)
18. TREBLE+/- Кнопки регулировки тембра нижних частот
19. VOL+/- Кнопки регулировки громкости
20. Цифровые кнопки служат для переключения на сохраненные радиостанции и ввода номеров аудиофайлов в режиме USB

ПИТАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ

Аудиосистема может работать от электросети или питаться от встроенной аккумуляторной батареи.

Чтобы аудиосистема начала питаться от электросети, подключите штекер кабеля питания к соответствующему разъему аудиосистемы, а вилку кабеля питания – к электрической розетке. Затем переведите переключатель питания в положение AC.

Чтобы аудиосистема начала питаться от батареи переведите переключатель питания в положение Battery.

Чтобы выключить аудиосистему, переведите переключатель питания в положение OFF. Если в это время аудиосистема подключена к электросети, то будет продолжаться зарядка встроенной батареи.

Если вы используете аудиосистему автономно и звук стал тихим и/или искаженным, это значит, что пора зарядить батарею.

Подключите прибор к электросети и заряжайте батарею в течение 6-8 часов, но не более 24 часов. Зарядка батареи осуществляется при любом положении переключателя питания.

ВНИМАНИЕ:

Зарядка батареи в течение слишком длительного времени (более 24 часов) может вызвать ее повреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы батарея заряжалась быстрее, не используйте аудиосистему во время зарядки.



Если вы не пользуетесь аудиосистемой, полностью зарядите батарею прибора, а затем уберите его в прохладное и сухое место. Заряжайте батарею аудиосистемы каждые два месяца.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выключение

Включите питание аудиосистемы (см. раздел «Питание аудиосистемы»).

При включенной аудиосистеме нажмите кнопку

 на пульте ДУ, чтобы перевести аудиосистему в режим ожидания. Повторное нажатие кнопки  снова включит аудиосистему.

Для полного выключения аудиосистемы переведите переключатель питания POWER SWITCH на задней стенке устройства в положение OFF. В этом состоянии управление аудиосистемой с пульта ДУ становится невозможным.

Выбор режима

Последовательно нажимайте кнопку MODE, чтобы изменять режимы аудиосистемы: BLUETOOTH, USB, FM-радио, AUX.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим USB может быть выбран переключателем режимов только если запоминающее устройство вставлено в гнездо на панели управления.

Регулировка параметров звука

Регулятором –VOLUME+ аудиосистемы или кнопками VOL+/- на пульте ДУ регулируйте общую громкость аудиосистемы.

Чтобы выбрать параметр настройки звука, нажимайте кнопку MENU на панели управления, на дисплее аудиосистемы будет отображаться соответствующая индикация.

Выбрав параметр, отрегулируйте его регулятором –VOLUME+ на панели управления аудиосистемы.

Параметры звука могут быть изменены и с пульта ДУ.

Кнопками BASS+/- на пульте ДУ регулируйте тембр нижних частот.



Кнопками TREBLE+/- на пульте ДУ регулируйте тембр верхних частот.

Кнопками ECHO+/- на пульте ДУ регулируйте уровень эха в канале микрофона.

Кнопками M.VOL+/- пульта ДУ регулируйте громкость микрофона.

Последовательно нажимайте кнопку EQ на пане-



ли управления или на пульте ДУ, чтобы выбрать подходящий режим эквалайзера: Rock, Jazz, Pop, Classical, Flat, Эквалайзер отключен.



Кратко нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы быстро заблокировать звук. Чтобы восстановить звук, нажмите кнопку  еще раз.

Прослушивание радио

Разверните антенну радиоприемника и подберите ее оптимальное расположение в помещении. Обычно радиостанции принимаются намного лучше при расположении антенны вблизи окна.

Последовательно нажимая кнопку MODE, переведите аудиосистему в режим FM-радио.

Нажмите кнопку , чтобы начать автоматический поиск и сохранение радиостанций, и дождитесь его завершения. Нажмите кнопку  повторно, чтобы остановить автоматический поиск до его завершения.

Когда поиск завершится, переключайтесь по сохраненным радиостанциям кнопками  .

Вы также можете переключиться на сохраненную радиостанцию, введя ее номер цифровыми кнопками на пульте ДУ.

Для улучшения приема регулируйте положение и угол наклона радиоантенны.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для этой модели доступен только автоматический поиск радиостанций.

Прослушивание музыки в режиме Bluetooth


Последовательно нажимая кнопку MODE, переведите аудиосистему в режим BLUETOOTH, на дисплее должна отобразиться соответствующая индикация.



Активируйте функцию Bluetooth на смартфоне, планшете или другом устройстве и проведите поиск устройств. Выберите в списке данную аудиосистему «SMB-1200» и установите Bluetooth-сое-

динение.

Управляйте воспроизведением файлов непосредственно на подключенном смартфоне или планшете.

Вы можете также управлять воспроизведением файлов с аудиосистемы.

Нажмите кнопку , чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.


Нажимайте кнопку  или , чтобы перейти к предыдущему или следующему файлу.

Последовательно нажимайте кнопку REPEAT на пульте ДУ, чтобы выбрать режим повторного воспроизведения: повтор текущего файла, повтор всех файлов, повтор выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соединение Bluetooth нужно установить только один раз, в дальнейшем оно будет устанавливаться автоматически.

Беспроводной стереозвук TWS

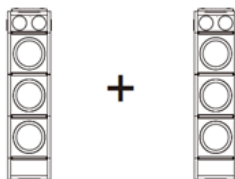

Данная модель поддерживает воспроизведение беспроводного объемного стереозвука (True Wireless Stereo (TWS)). Чтобы использовать данную функцию вам потребуются две аудиосистемы данной модели, между которыми нужно установить соединение Bluetooth.

Для начала убедитесь, что на устройстве - источнике звука, которое вы будете подключать к вашим аудиосистемам, функция Bluetooth выключена.

Сначала необходимо установить соединение между аудиосистемами и только потом с другим устройством – источником звука.

Включите обе аудиосистемы и переведите их в режим Bluetooth.

Нажмите и удерживайте кнопку **■** на одной аудиосистеме, и на дисплее начнет мигать индикация «SLAV», когда индикация перестанет мигать, это означает, что соединение установлено.

Аудиосистема, у которой отображается индикация «BLUE», является главной, а другая, у которой отображается индикация «SLAV», является подчиненной.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На первичную установку соединения может потребоваться несколько секунд.

Включите функцию Bluetooth на устройстве – источнике звука, найдите в списке устройств аудиосистему «SMB-1200» и установите соединение.

Начните воспроизведение. Звук будет подаваться на обе аудиосистемы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Аудиосистемы автоматически устанавливают повторное соединение между собой. Как только соединение будет установлено, звук начнет подаваться на обе аудиосистемы одновременно.

Прослушивание музыки с накопителей USB

Подключите к аудиосистеме накопитель USB с аудиофайлами, чтобы прослушивать музыку с накопителя.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если на накопитель USB записан большой объем файлов, то на их чтение может потребоваться до 60 секунд.

Аудиосистема поддерживает стандартные накопители объемом до 32 ГБ, отформатированные в файловую систему FAT или FAT32.

Последовательно нажимая кнопку MODE, переведите аудиосистему в режим USB.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы подключите накопитель USB к выключенной аудиосистеме, а затем включите ее, она автоматически начнет работу в режиме USB, воспроизведение аудиофайлов начнется автоматически.

Нажмите кнопку **■**, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.

Кратко нажимайте кнопку **◀** или **▶**, чтобы переходить к предыдущему или следующему файлу. Продолжительно нажимайте кнопку **◀** или **▶** для ускоренной перемотки файла в обратном или прямом направлении.

Вы также можете быстро перейти к нужному файлу, введя его номер цифровыми кнопками пульта ДУ.

Последовательно нажимайте кнопку REPEAT на пульте ДУ, чтобы выбрать режим повторного воспроизведения: повтор текущего файла, повтор всех файлов, повтор выключен.

ВНИМАНИЕ:

USB-устройства могут подключаться к аудиосистеме только для воспроизведения аудиофайлов, разъем USB аудиосистемы не предназначен для зарядки внешних устройств.

Запрещается отсоединять накопитель USB или карту памяти во время воспроизведения. Сначала остановите воспроизведение и переведите аудиосистему в другой режим кнопкой MODE и только потом можете отсоединить накопитель или карту памяти.

Воспроизведение с внешнего источника

К входу AUX IN аудиосистемы можно подключить внешний источник звука (компьютер, мобильный телефон, DVD-проигрыватель, MP3-плеер и т.п.), чтобы прослушивать его с помощью аудиосистемы.

Для этого соедините аудиокабелем разъем AUX IN аудиосистемы и аудиовыход подключаемого устройства, затем последовательно нажимая кнопку MODE, выберите режим AUX (LINE).

Включите внешний источник и начните воспроизведение. Звук будет подаваться на усилитель и динамики аудиосистемы. Отрегулируйте громкость внешнего источника (не устанавливайте громкость на слишком высоком уровне, чтобы избежать искажения звука). Вы также можете регулировать громкость регулятором громкости аудиосистемы.

Для управления воспроизведением используйте кнопки управления внешнего источника звука.

Режим караоке

Во время воспроизведения музыки вы можете воспользоваться режимом Караоке и спеть совместно с вашим любимым исполнителем. Или же просто спеть самостоятельно под любимую музыку.

Для этого воспользуйтесь стандартным проводным микрофоном (не входит в комплект поставки), подключив его к гнезду MIC на панели управления аудиосистемой.

Регулятором громкости **-VOLUME+** аудиосистемы или кнопками **VOL+/-** на пульте ДУ вы можете установить наиболее комфортный уровень громкости музыкального сопровождения, а регуляторами **MIC VOL+/-** и **ECHO-/+** на пульте ДУ - уровень громкости сигнала микрофона и подходящий режим реверберации голоса с микрофона. Громкость сигнала микрофона можно также изменять и с панели управления аудиосистемой поворачивая ручку регулятора **-MIC.VOL+**.

Нажатием кнопки **M.PRIORITY** на панели управления или кнопки **M-PRI** на пульте ДУ вы можете установить один из двух режимов приоритета микрофона:

- Приоритет выключен. В этом режиме голос с микрофона будет просто суммироваться с основным музыкальным сигналом. Музыка будет хорошо слышна, а ваш голос может немного теряться на фоне музыки.

- Приоритет включен. При появлении сигнала в канале микрофона музыкальный сигнал основного канала на время приглушается. В этом режиме

ваш голос будет всегда звучать на переднем плане, а музыка во время вашего исполнения будет отступать на второй план.

Нажмите кнопку **ACCOMPANY**, чтобы удалить звук вокала из воспроизводимой музыкальной композиции.

Нажимайте кнопку **SOUND CHANGE**, чтобы изменять голос вокалиста.

Нажмите кнопку нужного звукового эффекта на панели управления, чтобы его включить:

DRUMS, APPLAUSE, CHEERS, PIANO, KISS, FUNNY, KEYBOARD, LAUGHTER, WHISTLE, OPENING, AWKWARD, SHOOTING.

Аудиозапись

Для осуществления аудиозаписи необходимо подключить к аудиосистеме внешний источник аудиосигнала или микрофон, а также накопитель USB для сохранения аудиозаписи.


Нажмите кнопку **REC** на пульте ДУ, чтобы начать запись. Снова нажмите кнопку **REC**, чтобы остановить и прослушать запись.


Если вы осуществляете аудиозапись в режиме караоке, нажмите кнопку **M-PRI**, чтобы звук с микрофона имел приоритет перед звуком песни (звук микрофона будет приглушать песню).


Нажмите кнопку **REC PLAY**, чтобы прослушать сохраненные аудиозаписи.

Нажмите кнопку **R-DEL**, чтобы удалить сохраненные аудиозаписи.

Регулировка подсветки

Нажмите кнопку  на панели управления или кнопку **LED ON/OFF** на пульте ДУ, чтобы включить или выключить подсветку.

Последовательно нажимайте кнопку  на панели управления, чтобы изменять цвет подсветки.

Нажмите и удерживайте кнопку  на панели управления, чтобы изменить режим подсветки.

Создание цепочки

Вы можете соединить несколько аудио систем в одну цепочку, особенно если хотите устроить дискотеку с мощным звуком и яркой подсветкой.

Для этого последовательно соедините аудио системы кабелем 3,5 мм – 3,5 мм (в комплект поставки не входит): разъемы аудиовыхода AUDIO OUT одной аудио системы с аудиовходом AUX IN второй и так далее.

Цепочка аудио систем работает только в режиме AUX (LINE).

ЧИСТКА И УХОД


Протирайте поверхности аудиосистемы чистой и сухой тканью.

При наличии устойчивых пятен, можно слегка смочить ткань теплой водой.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неполадку в соответствии с рекомендациями в таблице. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь к специалистам сервисного центра производителя.

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Нет звука.	Отсутствует сигнал.	В зависимости от выбранного режима убедитесь, что к аудиосистеме подключено накопительное устройство USB или карта памяти, установлено соединение Bluetooth или подключен внешний источник звука к входу AUX IN.
	Установлена минимальная громкость.	Регулятором громкости VOLUME или кнопкой VOL+ увеличьте громкость.
	Звук заблокирован.	Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
Звук искажен.	Установлена слишком высокая громкость.	Уменьшите громкость регулятором VOLUME или кнопкой VOL-.
	Файл поврежден.	Замените аудиофайл.
Не работает микрофон (нет звука).	Микрофон не подключен.	Убедитесь, что разъем микрофона до конца вставлен в разъем MIC1/ MIC2 аудиосистемы.
	Микрофон выключен.	Включите микрофон (если он имеет кнопку включения).
	Установлена минимальная громкость микрофона.	Увеличьте громкость микрофона кнопкой MIC VOL+ аудиосистемы.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нет звука в режиме воспроизведения с накопителя USB или карты памяти.	Формат файлов не поддерживается устройством.	Убедитесь, что формат файлов поддерживается аудиосистемой.
	Произошел сбой.	Выключите и снова включите аудиосистему.
	Накопитель или карта памяти неправильно установлены.	Вставьте накопитель и карту памяти до конца в разъем.
Проблемы с прослушиванием радио.	Не получается выполнить поиск радиостанций.	Растяните антенну на всю длину, измените положение антенны и попробуйте заново.
	Отсутствует звук радиостанции.	Возможно, проблемы на радиостанции. Попробуйте переключиться на другую.
	Мало радиостанций.	Измените положение антенны в пространстве и выполните поиск заново.
	Звук нечеткий, слабый или с помехами.	Растяните антенну на всю длину, измените положение антенны и попробуйте заново.
Сильный шум в динамиках.	Проводной микрофон находится слишком близко к динамику.	Не кладите микрофон слишком близко к динамику, не направляйте головку микрофона на динамик.
	Микрофон включен, но не используется.	Выключите микрофон, если он не используется.
	Установлена слишком высокая громкость микрофона.	Уменьшите громкость микрофона кнопкой MIC VOL- аудиосистемы.
	Рядом с аудиосистемой звонит мобильный телефон или кто-то разговаривает по мобильному.	Уберите телефон подальше от аудиосистемы, разговаривать по мобильному лучше на некотором расстоянии от аудиосистемы.
	Рядом с аудиосистемой расположено оборудование, создающее помехи.	Не располагайте аудиосистему вблизи оборудования, генерирующего помехи.
Проблемы с соединением Bluetooth.	Нет соединения Bluetooth.	Нажимая кнопку MODE на аудиосистеме или пульте ДУ, переведите аудиосистему в режим Bluetooth. На подключаемом устройстве активируйте функцию Bluetooth и выполните поиск аудиосистемы.
	Соединение установлено, но звук отсутствует.	Убедитесь, что смартфон или другое подключаемое устройство установило связь именно с этой аудиосистемой.
	Соединение пропадает даже на близком расстоянии.	Следите, чтобы между устройствами не было препятствий, например стен.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~100-240 В, 50 Гц

Встроенный аккумулятор: герметичный свинцовый 12 В, 7 Ач

Питание пульта ДУ: 2 элемента AAA, (2x1,5 В)

Акустическая система RMS: 200 Вт

Диапазон частот FM-радиоприемника: 87,5-108 МГц

Эффективное расстояние Bluetooth-соединения: до 10 м

Рабочая температура: от +5°C до +35°C.

Рабочий диапазон относительной влажности воздуха: 20-80%

Максимальный объем накопителя USB: 32 ГБ (FAT/FAT32)

Поддержка форматов аудиофайлов: MP3/WMA/FLAC/WAV/APE/AAC

Класс электробезопасности: II



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.supra.ru.



Изготовитель: МУЛЬТИГУДЗ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД
адрес: КНР, Гонконг, Централ, Дэ Ву роуд 136, БОК
Груп Лайф Эшуаранс Тауэр, 15/Ф. Сделано в Китае.

Manufacturer: MULTIGOODS PRODUCTION LIMITED
15/F BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER 136 DES
VOEUX RD CENTRAL HONG KONG. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке и/или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

В случае если ваше изделие марки SUPRA будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.supra.ru.

SUPRA

SUPRA.RU